

XP

Цель	Конт
Входной сигнал	1
Включение реле	2
+ 24 В	3
Общий	4
Общий +15В	23
+ 15 В	43
	21
	41
	63
	83


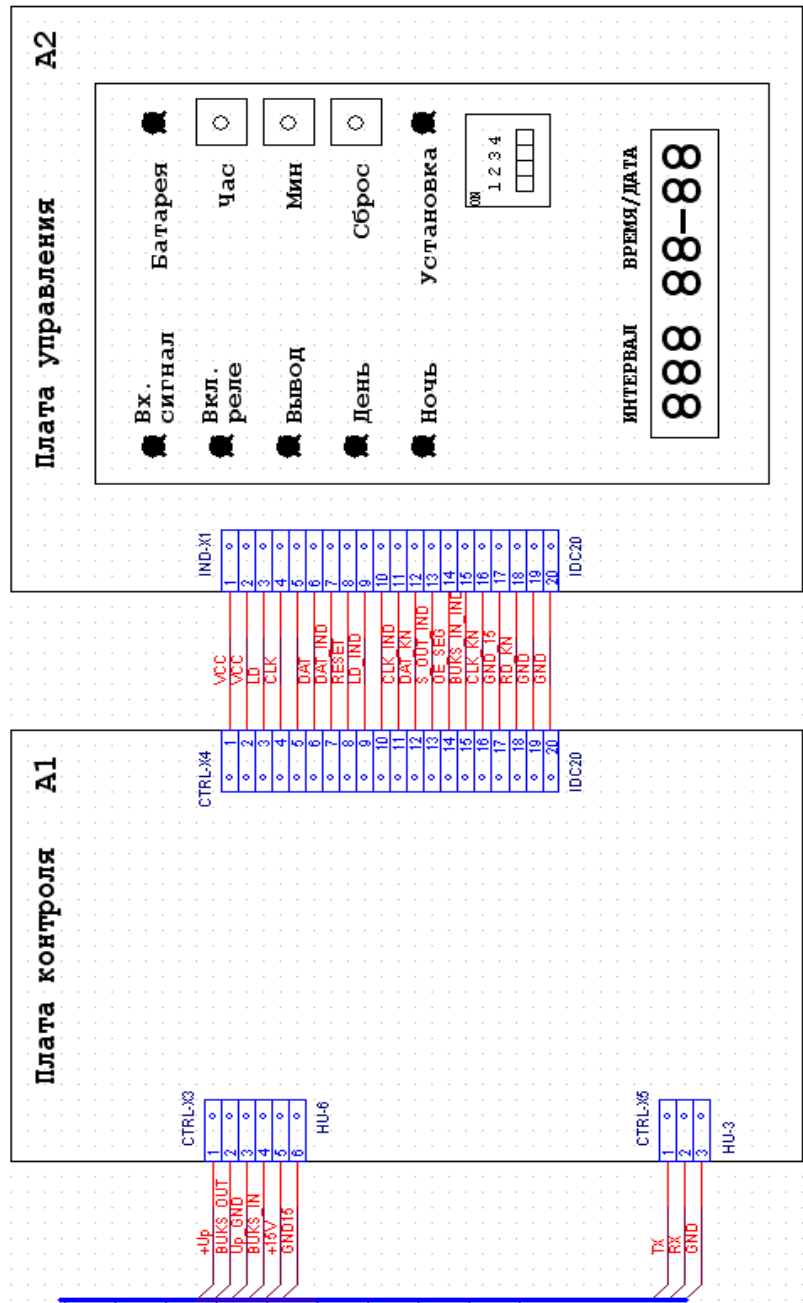


Рисунок 2 – Схема соединительная БУКС-08

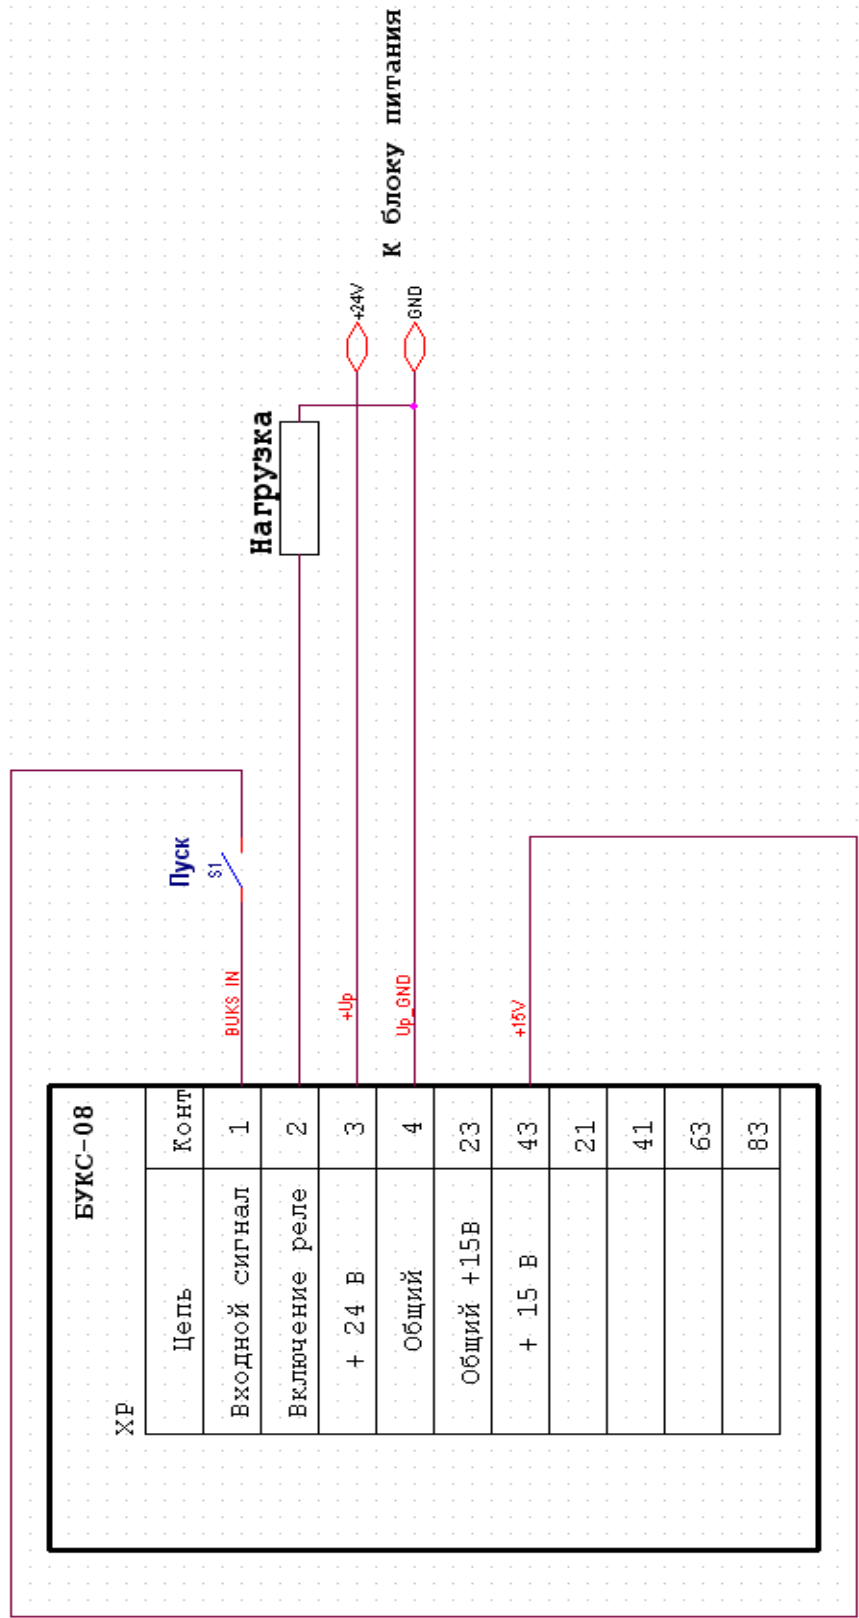

БУКС-08	
ХР	Конт
Цепь	1
Входной сигнал	2
Включение реле	3
+ 24 В	4
Общий	23
Общий +15В	43
+ 15 В	21
	41
	63
	83

Рисунок 3 – Схема подключения БУКС-08