


Работает на линию резервный генератор

Работает на линию основной генератор

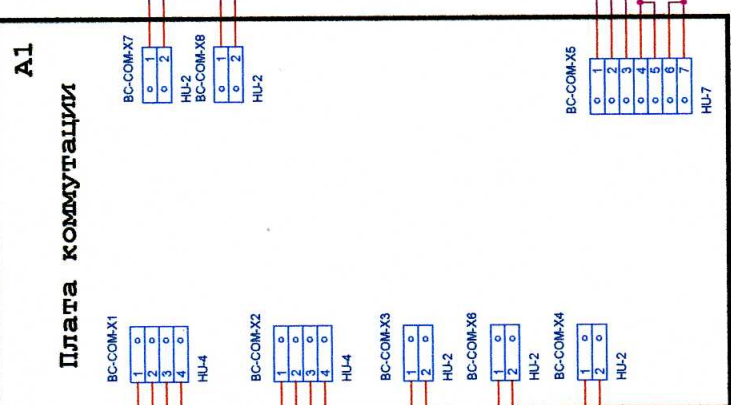

Примечание.

1. Переключки P1 подключает выход многоводного трансформатора.

БС-08 01.0000 ЭЗ

БС-08

Рисунок 3 - Схема соединений БС-08

Файл: БС-08.DSN
Дата создания файла: Thursday, February 05, 2009

Литера	Масса	Масштаб
Лист	Листов	
Изм	Лист	№ докум.
Разраб.	Проверил	Анценко
Проверил	Проверил	Проверил
Т.контр.		
Н.контр.		
Утвердил	Утвердил	Дата

ООО "ЭЛКОМ"

Формат А4